



# 先行手摺(ライフガード)据置タイプ

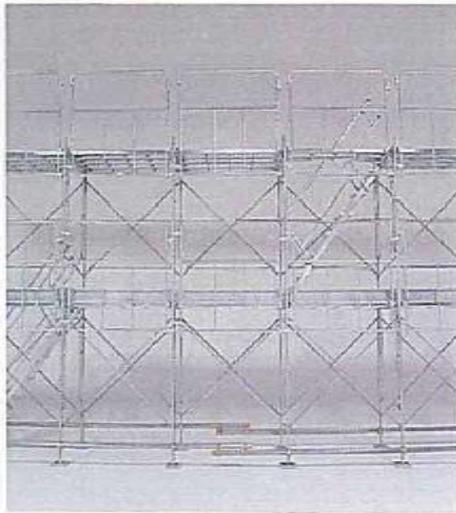

桁面

■外形寸法図

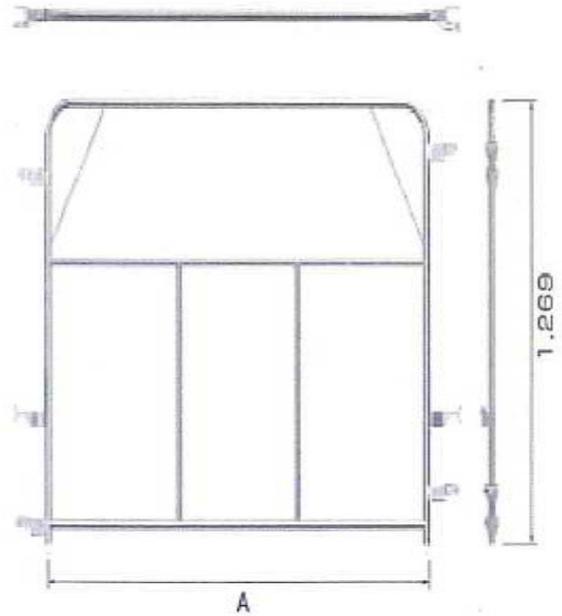





品番	適用スパン	幅: A (mm)	質量 (kg)
BRA18	1,829	1,595	13.1
BRA15	1,524	1,290	12.2
BRA12	1,219	985	11.3
BRA 9	914	680	10.4
BRA 6	610	376	9.6

4トン車


240枚(40枚×3列×2段)

10トン車





480枚(40枚×6列×2段)

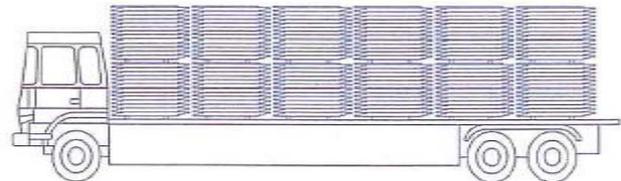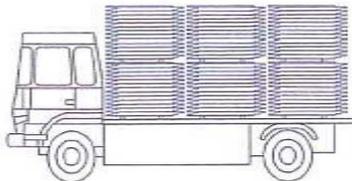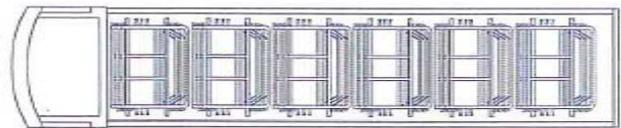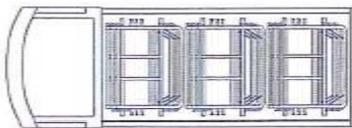

# 先行手摺(アルミスカイガード)据置タイプ

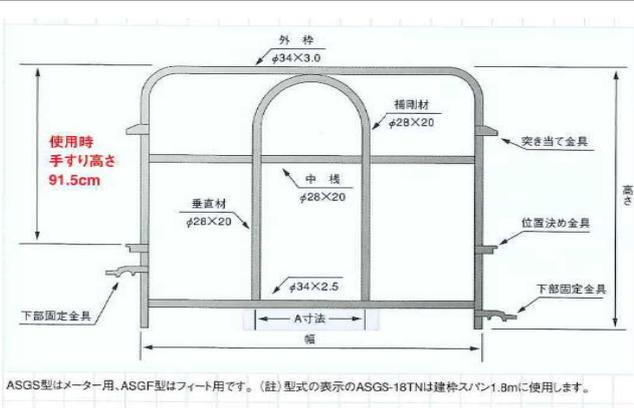

型式	高さ	幅	A寸法	重量
ASGF-18SW	1307	1683	530	7.3
ASGF-15SW	1307	1378	424	6.7
ASGF-12SW	1307	1073	424	6.1
ASGF-09SW	1307	768	316	5.5
ASGF-06SW	1307	464	260	4.9

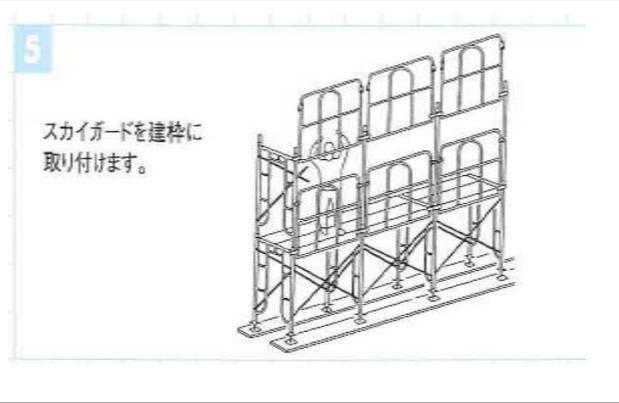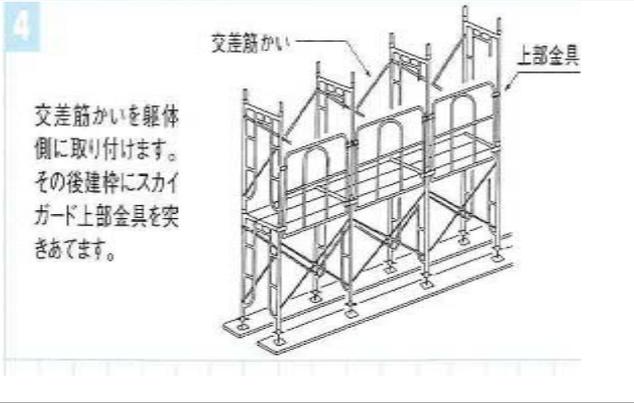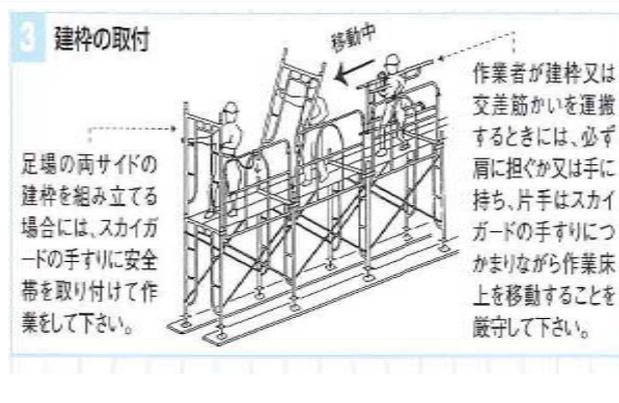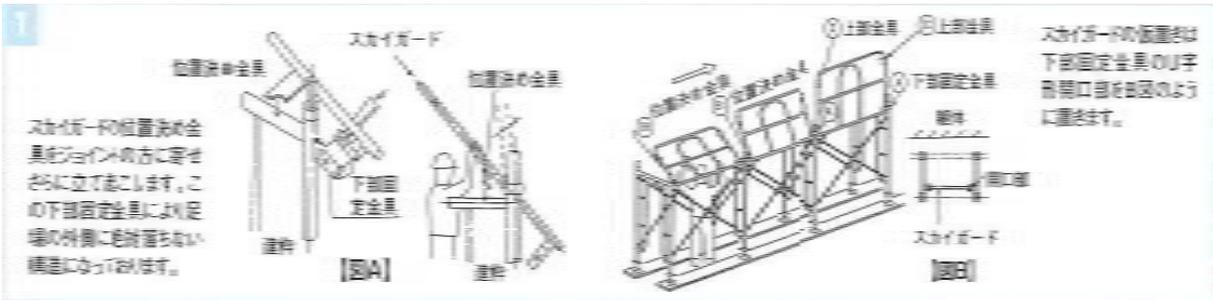


# 先行手摺(スカイジャク)先送りタイプ




## 組立手順


① 建枠を一段組立てる。

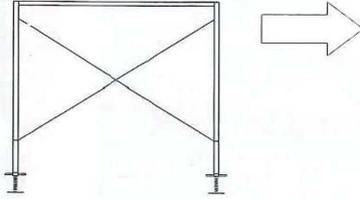


② 建枠を一段分組立てた状態で金具がついた側を内側にして右側よりセットする。

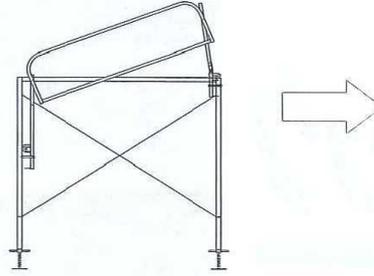


③ 左側の金具を持ち上げ建枠にセットする。

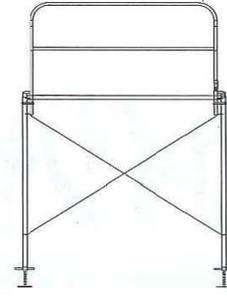


④ 二段目の枠組みを組立てる。

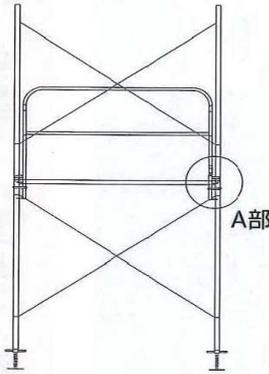

⑤ A部(右側)の金具を外して上に持ち上げる。

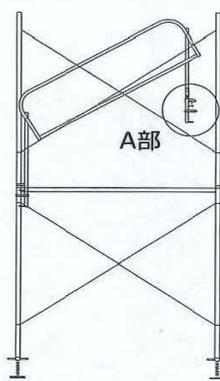


⑥ A部(右側)を二段目の建枠に取付ける。

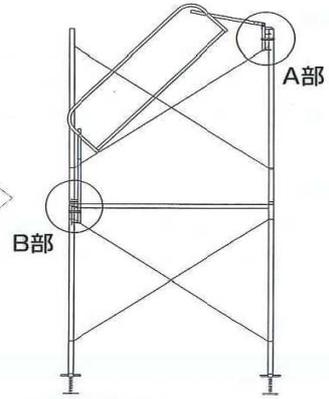


※必ず確実に止め具をロックして下さい。

⑦ B部(左側)の金具を外して上に持ち上げる。

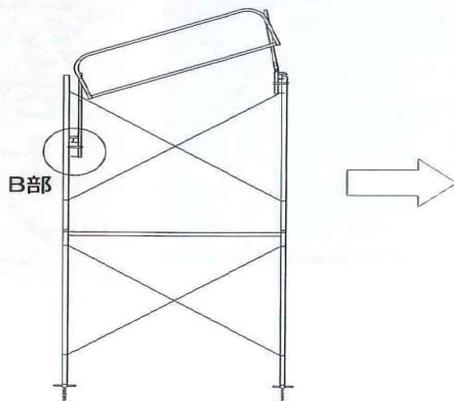

⑧ B部(左側)を二段目の建枠に取付ける。

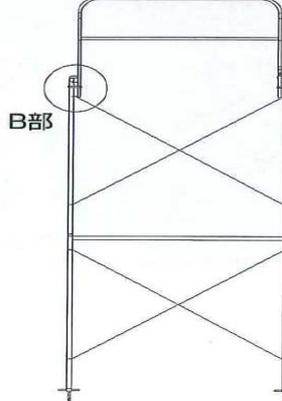

※必ず確実に止め具をロックして下さい。

## 部材図

110kgの  
落下試験に合格

914,1219,1524,1829  
(900,1200,1500,1800)

